

CHROMATISCHER CLIP TUNER CT-800 BEDIENUNGSANLEITUNG



Vielen Dank für den Kauf eines Career CT-800 Clip Tuners. Bitte lesen Sie diese Anleitung, um eine korrekte Bedienung des Gerätes sicherzustellen und bewahren Sie sie sorgfältig auf.

SICHERHEITSHINWEISE


Verwenden Sie nie Alkohol, Petroleum oder andere starke chemische Substanzen zur Reinigung des Gerätes oder seiner LCD-Anzeige.

Üben Sie bei der Bedienung niemals übermäßige Kraft auf das Gerät aus. Dies kann zu Beschädigungen oder Fehlfunktionen führen.

Bitte achten Sie auf die korrekte Polarität wenn Sie eine neue Batterie in das Gerät einsetzen. Entnehmen Sie die Batterie wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird. Bei Betriebsstörungen entnehmen sie die Batterie und setzen Sie sie nach ca. 10 Sekunden wieder ein.

Setzen Sie eine neue Batterie ein wenn das Display beginnt, dunkler oder unscharf zu werden. Entsorgen Sie die alte Batterie vorschriftsgemäß.

DER CT-800 CLIP TUNER

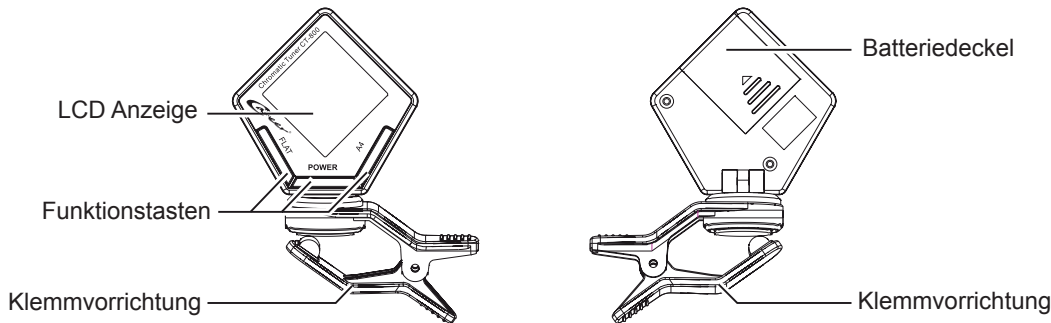

DIE BEDIENUNG

Schalten Sie das Gerät an, indem Sie die Power-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt halten. Es befindet sich dann automatisch im Stimmmodus, und die simulierte Nadelanzeige befindet sich auf der linken Seite.

Nach 5 Minuten ohne Bedienung schaltet sich das Stimmgerät automatisch ab. Schalten Sie es manuell aus, indem Sie die Power-Taste wieder für ca. 2 Sekunden gedrückt halten.

Ab Werk ist die A4-Kalibrierung auf 440 Hz eingestellt. Durch Drücken der A4-Taste lässt sich die Kalibrierung in 1 Hz-Schritten zwischen 420 und 460 Hz einstellen. Halten Sie die A4-Taste gedrückt um den Wert schneller zu verändern.

Durch Drücken der Flat-Taste gelangen Sie bei Bedarf in den chromatischen Stimmmodus.

Klemmen Sie das Stimmgerät an das zu stimmende Instrument, z.B. an die Kopfplatte einer Gitarre, und drehen Sie die Anzeige in die gewünschte Position.

Stellen Sie die gewünschte Kalibrierung wenn erforderlich wie zuvor beschrieben ein.

Das Gerät erkennt den angeschlagenen Ton und zeigt ihn automatisch im Display an.

Bei korrekter Stimmung steht die Nadelanzeige genau in der Mitte. Bei zu tiefer Stimmung befindet sich die Nadelanzeige links von der Mitte, bei zu hoher Stimmung rechts davon. Korrigieren Sie die Stimmung am Instrument bis die Nadel genau in der Mitte steht.

Weicht die Stimmung stärker ab, wird ein anderer Ton als der gewünschte angezeigt. Beispiel: Sie möchten A stimmen, in der Anzeige erscheint jedoch A#. Dann ist der angeschlagene Ton einen halben Ton zu hoch. Verringern Sie die Tonhöhe am Instrument bis A angezeigt wird. Dann können Sie wieder die Nadelanzeige als Referenz verwenden.

DIE DATEN

A4 Kalibrierung: 420 - 460 Hz
Stimmbereich: B0 - B6
Stimmmodus: automatisch
Genauigkeit: +/- 1 cent
Batterie: 2032 3V (1 Stück)